

Användar Manual

MCPX Larmknapp för PX-serien 868Mhz

Inledning:

Kontrollera att ni fått följande information och delar från installatören:

- Återställningsstav (liten svart plastnyckel)
- Användarmanual
- Genomgång och information om hur systemet fungerar
- Rekommendationer på test intervall

Saknas något, hör av dig till info@deltronic.se

Att tänka på:

Ett system behöver underhåll och översyn, det kan utföras av ett behörigt företag eller av ansvarig för systemet. Det viktigaste är att det utförs regelbundet och systematiskt.

Det viktigaste med ett rökvarnings system är att testa funktionen regelbundet så man upptäcker eventuella brister som kanske kräver åtgärd.

Radioöverföring är föränderligt, det innebär att i framtiden kan andra produkter störa eller förändra funktionen hos detta system, som efter montage testades och godkändes innan leverans till er som kund.

Försök upprätta en rutin med vecko- eller månadsvisa tester för att säkerställa funktion, det räcker med ett längre tryck på någon av enheterna.

Normalt:

En Larmknapp skall inte avge något ljud om systemet fungerar som det skall. En gång per minut skall lysdioden i botten på ramen blinka till.

Uppmärksamma:

Om Larmknappen ger ifrån sig ett eller flera klick, titta i era manualer som följde med sensorerna för att ringa in vad som eventuellt behöver åtgärdas. Larmkoder skickas mellan enheterna och kan betyda olika saker, bara för att det klickar betyder inte det per automatik att det är lågt batteri i enheten.

De vanligaste koderna:

1 klick varje minut

2 klick varje minut

1 klick var 8:de sekund

Batteriet är dåligt i den sensor eller larmknapp du har framför dig.

Dåligt batteri in någon sammankopplad enhet i systemet.

Larmminne, som visar att denna enhet larmade, behöver återställas eller återställer sig själv efter 12 timmar.



Normal funktion, inga fasta indikationer eller ljud.

Varje minut skall lysdioden glimma till längst ned i ramen.



Utlöst Larmknapp.

Utlöst Larm via Larmknapp

Man skall ta alla larm på största allvar, oavsett om man inte tror att det föreligger någon fara för annans liv så måste man alltid gå igenom de ytor som tillhör larmområdet.

Har ni upprättat en utrymningsrutin följ den och se till att alla utrymmer på ett lugnt och ordnat sett, stäng gärna dörrar för att begränsa branden men var noga med att rummen är tomma. Möt upp på återsamlingsplatsen och rapportera att samtliga ytor är avsökta och att det inte föreligger någon fara för liv..

Om det mot förmodan är ett skarp larm, kontakta 112 och försök minska spridning av branden, gå aldrig tillbaka in i en byggnad som är utrymd för att hämta personliga ägodelar.

Hjälp räddningstjänsten att hitta rätt genom att skicka ut en person som kan visa vägen från närmaste gatukorsning där räddningstjänsten anländer.

När hela anläggningen är kontrollerad och man är säker på att det inte föreligger fara för liv eller egendom kan man återställa röklarmet. Om det är utlöst via en sensor följ de instruktioner som följer med respektive sensor. Om larmet är utlöst via en Larmknapp följ dessa steg:

1. Lokalisera den larmknapp som lyser, ljuder och som har ett glas som har tryckts in, detta glas lutar, se bild.

2. Tag fram återställningstaven som ni fick vid driftsättandet av installatören. Tryck in staven i hålet och fortsätt tills staven är i toppläge och glaset klickar på plats.

3. När nu Larmknappen tystnat skall samtliga sensorer i gruppen tystna inom kort, om så inte är fallet kontrollera anläggningen för eventuell ny rökutveckling eller om det finns ytterligare intryckta Larmknappar som tillhör samma grupp, eller varför sensorer i samma grupp fortfarande står och larmar.

4. När allt lugnat ned sig, är det dax att återställa larm minnet som finns i varje sensor eller Larmknapp. Larmminnet klickar 1 gång var 8:de sekund. Anledning till larmminnet är för att man skall ha en chans att förstå vilken enhet som löst ut det sammankopplade rökvarnings systemet. Om man inte återställer larmminnet kommer klicket att försvinna av sig själv efter ca 12 timmar.



1. Utlöst Larmknapp.



2. Tryck med hjälp av återställningsstaven upp glaset, till sin rätta position.


3. När glaset är i sitt rätta läge, klickar det till och Larmknappen slutar att larma och lysdiodens röda sken upphör. Efter en kort stund kommer övriga sensorer att tystna.



4. När allt har återgått till det normala är det dags att återställa larmminnet.

Använd den andra änden på återställningsstaven för att frigöra ramen till Larmknappen.

Nollställ larmminnet genom att hålla ned återställningsknappen i 3 sekunder. När ni släpper knappen kommer enheten starta om och avge ljus och ljus indikation under uppstartsfasen. Avslutningsvis kommer det en lång ton som kvitterar att enheten är klar för drift. Nu skall enheten inte längre ge ifrån sig något klick.

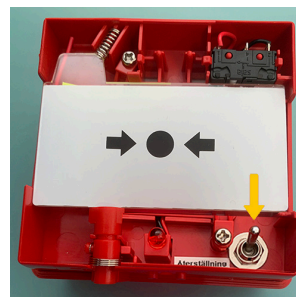

När allt är klart skall ni bara avsluta med att återmontera ramen. Börja uppifrån och klicka sedan fast den nedåt. Spara återställningsstaven på en säkert plats.